




533225 - 12 H


Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

DWE6423


A ábra

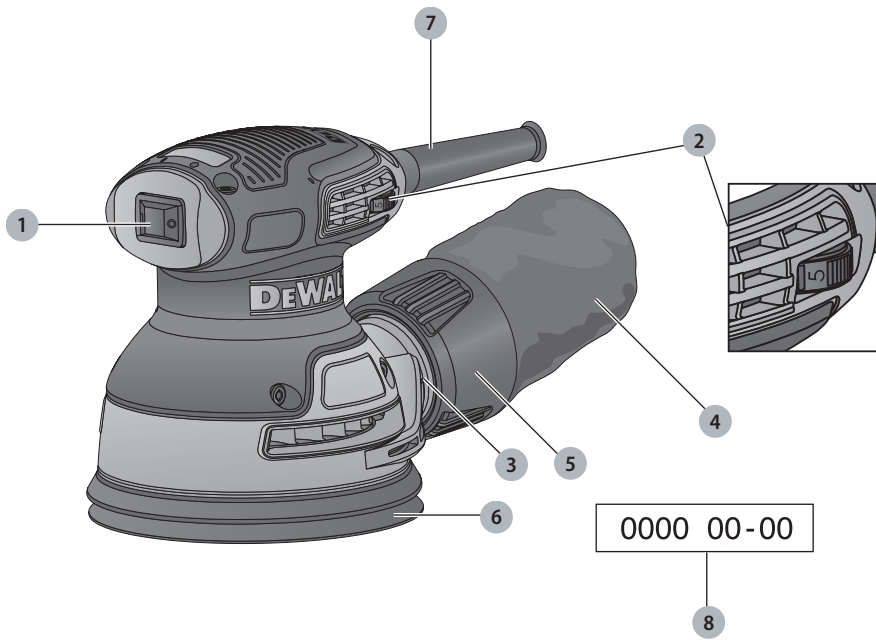


B ábra

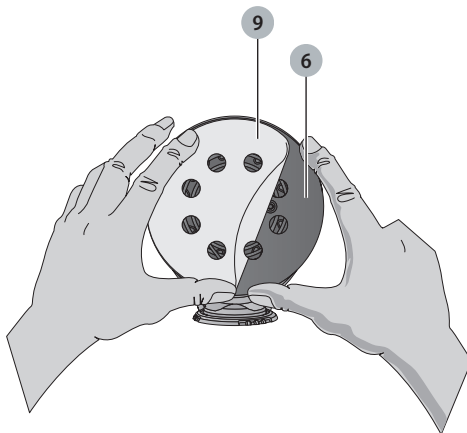


C ábra

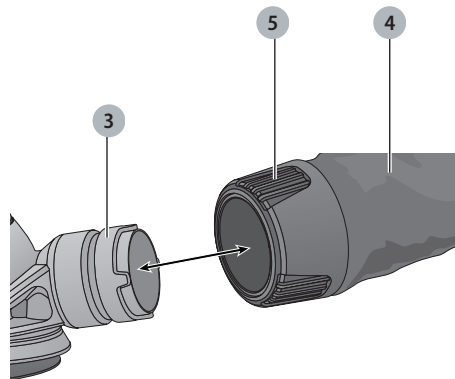

D ábra

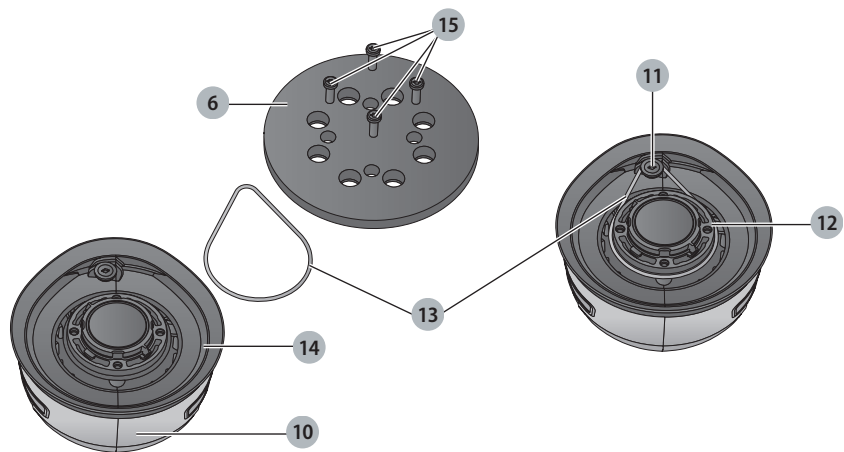

E ábra

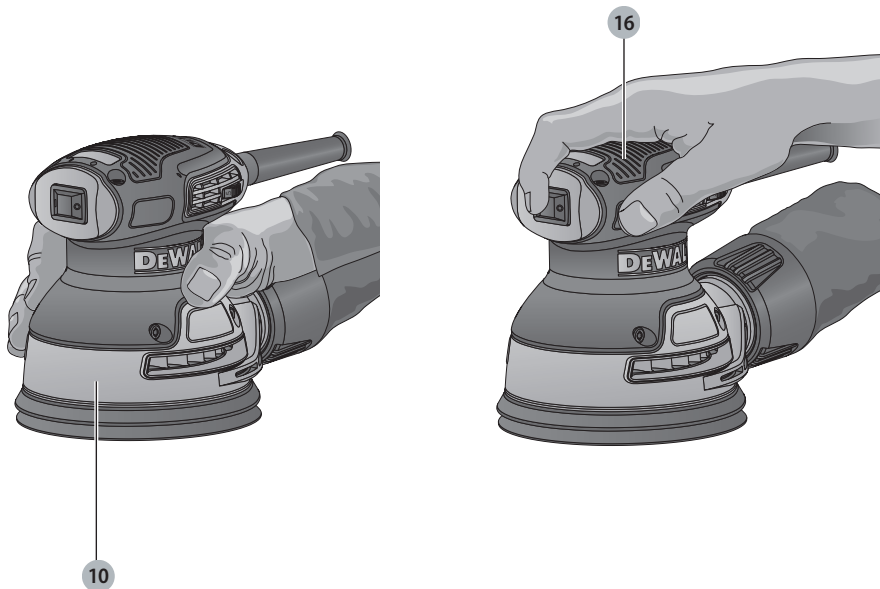

125 mm EGYKEZES EXCENTERCSISZOLÓ

DWE6423

Szívből gratulálunk!

Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok

		DWE6423
Feszültség	V _{bc}	230
Típus		1
Leadott teljesítmény	W	280
Csiszolótányér átmérő	mm	125
Reggészám	min ⁻¹	8000/-12000
Reggőkör átmérő (ø)	mm	2,6
Súly	kg	1,28
Zaj és súlyozott effektív reggégysűrűségi értékei (három tengely vektorösszege) az EN62841-2-4 szabvány szerint:		
L _{PA} (kibocsátási hangnyomásszint)	dB(A)	80
L _{WA} (hangteljesítményszint)	dB(A)	91
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)	dB(A)	3
Kibocsátott súlyozott effektív reggégysűrűségi értéke a _h =		
Toleranciafaktor K =	m/s ²	<2,5
	m/s ²	<1,5

Az adatlapon megadott súlyozott effektív reggégysűrűségi értéket az EN62841 szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok reggégysűrűségi értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a súlyozott effektív reggégysűrűségről való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.



FIGYELMEZTETÉS: A megadott súlyozott effektív reggégysűrűségi érték a szerszám főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha más alkalmazásokra, más tartozékokkal használják, vagy nincs megfelelően karbantartva, a súlyozott effektív reggégysűrűségről a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett súlyozott effektív reggégysűrűségről lehet kitéve. A súlyozott effektív reggégysűrűségről való kitettség mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva, vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen csökkenhet. További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt a súlyozott effektív reggégysűrűségről káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak

karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus megszervezése.



FIGYELMEZTETÉS: A csiszoló használata közben mindig viseljen hallásvédőt.

Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek

Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.



VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely **halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.**



FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely **halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.**



VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű **vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.**

MEGJEGYZÉS: Olyan, **személyi sérüléssel nem fenyegető** gyakorlatot jelöl, amely **anyagát kárt okozhat.**



Aramütés veszélyét jelzi.



Tűzveszélyt jelez.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Gépekre vonatkozó irányelvek



Egykezes excentercsiszoló DWE6423

A DEWALT kijelenti, hogy a **Műszaki adatok** cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:

2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.

Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
2016.04.20.



FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.

Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz



FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.

A biztonsági figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

1) A munkaterület biztonsága

- Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa meg jól.** A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.** Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
- Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket és a bábmézőkódokat.** Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2) Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám dugasa illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.** Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- Ügyeljen, hogy teste ne érintkezze földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorral, hűtőszekrénnel.** Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés veszélye.
- Esőtől és nedves környezettől óvja az elektromos szerszámokat.** Ha víz kerül az elektromos szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
- Gondosan bánjon a hálózati kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
- Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábel legyen igénybe.** Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, használjon hibaáramvédő kapcsolóval (RCD) védett áramforrást.** Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

3) Személyes biztonság

- Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda a munkájára, és használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.** Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
- Előzze meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.** Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.
- A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el róla a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot.** Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben.** Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
- Megfelelő öltözetet viseljen. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A laza öltözet, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
- Ha a szerszámon van porszivási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.** Porszivó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
- Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használata során szerzett tapasztalatai túlzott biztonságérzetet keltsenek Önben, és amiatt elhanyagolja a biztonsági alapelveket.** Gondatlan cselekvés már a másodperc törtrése alatt is súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő szerszámot használja.** A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.

- c) **A súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez, tartozékokat cserél rajta vagy eltávolítja.** Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
- d) **A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik a szerszámot és ezeket az útmutatásokat nem ismerik.** Az elektromos szerszámok használata nem képzett felhasználók kezében veszélyes.
- e) **Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézzvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.** A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
- f) **A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
- g) **Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata veszélyhelyzetet teremthet.

5) Szervizelés

- a) **Az elektromos szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.** Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.

További specifikus biztonsági szabályok csiszolókhöz



FIGYELMEZTETÉS: A csiszolás során keletkező porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő és a közelben tartózkodók egészségére. Hordjon a mérgező porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot és győződjön meg arról, hogy a munkaterületen tartózkodó vagy oda belépő minden személy megfelelő védelemmel van ellátva.



FIGYELMEZTETÉS: Vasfémet jól szellőző helyiségben csiszoljon. Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. A csiszoláskor keletkező szikrák és forró részecskék, illetve a motor szénkeféi között keletkező szikrák begyújtják az éghető anyagokat.



FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel ellátott (legfeljebb 30 mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.

Festék csiszolása



FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be a festék csiszolására vonatkozó rendelkezéseket. Különösen ügyeljen a következőkre:

- Amennyiben lehetséges, vákuumos porszívót használjon.
- Különösen ügyeljen, ha olyan festéket csiszol, amely ólmot tartalmazhat.
 - Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek a munkaterületre.
 - A munkaterületre lépő minden személynek ólomfesték por és gőzök elleni védelemhez készült speciális maszkot kell viselnie.
 - A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- A port és a többi hulladékot biztonságosan semmisítse meg.

Maradványkockázatok

Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők:

- Halláskárosodás.
- A repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye.
- A munka közben felforrósodott tartozékok miatti égési sérülés veszélye.
- A túl hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező személyi sérülés veszélye.

A szerszámon lévő jelölések

A szerszámon a következő piktogramok láthatók:



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Dátumkód helye (A ábra)

A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülékházba van nyomtatva.

Példa:

2016 XX XX

Gyártás éve

A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 egykezes excentercsiszoló
 - 1 porzsák
 - 1 csiszolópapír lap
 - 1 kezelési útmutató
- Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás közben.
 - A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.

Leírás (A ábra)



FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

- 1 Üzemi kapcsoló

- 2 Elektronikus fordulatszám-előválasztó tárcsa
- 3 Porelszívó csomk
- 4 Porzsák
- 5 Porzsák gallér
- 6 Csiszolótányér
- 7 Kábel-tehermentesítő
- 8 Dátumkód

Rendeltetésszerű használat

Az Ön csiszológépe professzionális csiszolási műveletekre készült.

NE használja a szerszámot nedves körülmények között, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

Ezek a csiszolók professzionális elektromos szerszámok.

NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámmhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára felügyeletet.

- **Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.** Ezt a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják.
- Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.

Elektromos biztonság

A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megfelel-e a szerszám adattábláján feltüntetett feszültségnek.



Az Ön DeWALT szerszáma az EN62841 szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség földelő vezetékre.

Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a DeWALT szervizhálózatában beszerezhető speciálisan elkészített kábelre.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországon)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- A barna vezetékét kösse a csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
- A kék vezetékét a nulla csatlakozóhoz kösse.



FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetékét kötni.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata

Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a **Műszaki adatok**

cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m lehet.

Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

Csiszolótárcsák felszerelése (B ábra)

A csiszoló 125 mm-es 8 furatos porelszívós, tépőzáras csiszolótárcsákkal működik.

1. Helyezze a szerszámot a csiszolótányérral 6 felfelé az asztalra.
2. Helyezze a csiszolótárcsát 9 közvetlenül a csiszolótányérra.
3. Egyik kezével tartsa a csiszolótányért, és igazítsa egymáshoz a porelszívó nyílásokat.
4. Nyomja rá erősen a tárcsát a csiszolótányérra.

Az elektronikus fordulatszám-szabályzó tárcsa beállítása (A ábra)

A fordulatszám a 8 000 és 12 000 min⁻¹ értékek között fokozatmentesen állítható az elektronikus rezgésszabályzó tárcsával 2.

Forgassa az elektronikus fordulatszám-szabályzó tárcsát a kívánt értékre. A helyes beállítás megtalálása viszont gyakorlat kérdése.

Keményebb anyagok általában magasabb fordulatszámot igényelnek.

Porelszívás (C, D ábra)



FIGYELMEZTETÉS: Mivel a fa csiszolásakor por keletkezik, mindig szereljen a porkibocsátásra vonatkozó előírásoknak megfelelő porzsákot a csiszolóra.



FIGYELMEZTETÉS: Fém csiszoláshoz csak megfelelő szikravédelemmel ellátott porelszívót és porzsákot használjon.

Az Ön csiszolója két porelszívási módon működik: egy beépített csomkkal 3, amelyre csatlakoztatható akár a mellékelt porzsák 4, akár egy kereskedelemben kapható porszívórendszer; valamint egy porszoknyával (14, D ábra). A beépített csomk a DeWALT AirLock csatlakozórendszer segítségével kompatibilissé teszi a szerszámot a DeWALT porelszívóval és a DWV9000 Airlock tartozékkal.

A porzsák csatlakoztatása

1. A csiszológépet tartva illessze a porzsák gallért 5 a csomkhoz 3, ahogyan a C ábra mutatja.
2. Forgassa a gallért 5 az óramutató járásának irányába, hogy a porzsák 4 rögzítődjön a helyén.

A porzsák kiürítése

TARTSA SZEM ELŐTT: A művelet végzésekor mindenképpen viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott porvédő maszkot.

Az eredményes porsziváshoz mindig üritse ki a porgyűjtőt, amikor már egyharmad részéig megtelt.

1. A csiszológépet tartva forgassa a gallért **5** az óramutató járásával ellentétes irányba a porzsák **4** kioldásához.
2. Vegye le a porzsákat a csiszolóról, és finoman rázva vagy ütögetve ürítse ki.
3. Csatlakoztassa vissza a porzsákat a csonkra, és a gallért az óramutató járásának irányába forgatva rögzítse a helyén.

Észreveheti, hogy a por nem teljesen hullik ki a zsákból.

A csiszoló teljesítményét ez nem érinti, a porszivás hatékonyságát viszont befolyásolja. Ahhoz, hogy visszaállítsa csiszolón a porszivás hatékonyságát, ürítéskor nyomja a porzsák belsejében lévő rugót, és ütögesse hozzá a zsákot a hulladék- vagy porgyűjtő edény oldalához.

A SZERSZÁM KEZELÉSE

Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat és az érvényes előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS:

- Győződjön meg róla, hogy a csiszolandó anyag megfelelően rögzítve van.
- Csak enyhén nyomja rá a szerszámot a munkadarabra. A túl erős nyomás nem javítja a csiszolás hatásfokát, csak a gép terhelését fokozza, és a csiszolóanyag szakadását okozhatja.
- Kerülje a túlterhelést.



FIGYELMEZTETÉS: Magnéziumot ne csiszoljon!

MEGJEGYZÉS: Ha tárolásnál a szerszám köré tekeri a kábelt, hagyjon rajta egy hurkot, hogy a kábel-terhermentesítő **(7)**, (A ábra) ne görbüljön meg. Ezzel segít megelőzni a kábel idő előtti meghibásodását.

Helyes kéztartás (E ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében MINDIG biztonságosan tartsa a szerszámot, számítva arra, hogy az hirtelen megugorhat.

A helyes kéztartás az, amikor egyik keze a csiszológép törzsén, **10**, másik keze pedig a főfogantyún **16** van.

Be- és kikapcsolás (A ábra)

Állítsa be a csiszolási fordulatszámot az elektronikus fordulatszám-szabályzó tárcsával **2**.

A szerszám bekapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót I állásba.

A szerszám kikapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót O állásba.

Csiszolás

A legdurvább szemcsemérettel kezdjen.

Mint ahogy a szerszám minden irányban kis karcolásokat ejt a munkadarabon, nem szükséges szállirányba csiszolni.

Sűrűn ellenőrizze a munkáját.

Mindig kapcsolja ki a szerszámot, amikor befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.

KARBANTARTÁS

Az Ön DeWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás melletti tartós használatra terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

A csiszolótányér és a fordulatszám-határoló szíj cseréje (D ábra)

Az Ön csiszológépe cserélhető szíjjal **13** van felszerelve, amely a csiszolótányér **6** és a csiszológép törzse **10** között helyezkedik el. Feladata, hogy vezérelje a csiszolótányér fordulatszámát, amikor a szerszám a munkafelülettől távol van. A szíj és a csiszolótányér **6** kopó alkatrész, időnként cserélni kell őket. A csiszolótányért akkor kell kicserélni, amikor a kopás jelei nyilvánvalóak. A szíj cseréje akkor szükséges, amikor a csiszolótányér fordulatszáma a szerszám munkafelületről történő felemelések nagy mértékben megnövekszik. Ezek az alkatrészek a helyi forgalmazónál vagy megbízott DeWalt szervizben külön költség ellenében szerezhetők be.

1. A csiszolótányért erősen tartva csavarja ki a négy csavart **15** a csiszolótányér aljából.
2. Vegye le a csiszolótányért **6**.
3. Cserélje ki a kopott vagy sérült szíjat **13** a vállas csavar **11** és a csapágyrögzítő **12** köré tekerve, amint a D ábra mutatja.
4. Tegye vissza a csiszolótányért (szükség esetén cserélje ki). Csavarja vissza a négy csavart **15**. Legyen óvatos, ne húzza túl a csavarokat.



Kenés

Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést.



Tisztítás

TARTSA SZEM ELŐTT: Ha porzsák nélkül használta a szerszámot fém csiszolására, utána kisnyomású levegővel tisztítsa meg.



FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki száraz levegővel a készülékházból. A művelet végzésekor viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott porvédő maszkot.



FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az alkatrészek anyagát. Csak kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is merítse a szerszám egyik részét sem folyadékba.

Külön kapható tartozékok



FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.

A termékek és akkumulátorok tartalmazhatnak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.